

STOVEMAN

MALKOMIS KŪRENAMOS PIRTIES KROSNELĖS MONTAVIMO IR NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Pirties krosnelė „STOVEMAN“ skirta išgauti pirtyje tiek sausą, tiek ir drėgną garą ir šildyti pirčiai vandenį (tik modeliai BK ir BD)

Mūsų produkcijos asortimente yra įvairios krosnelių Stoveman modifikacijos. Vartotojas gali pasirinkti cilindrinės (20 m³) arba aštuoniakampės (16 m³, 24 m³) formos krosneles. Krosnelė gali būti aprūpinta karšto vandens paruošimo galimybe (šilumokaičiu), stiklinėmis durelėmis ir prailginta pakura, pritaikyta kūrenti pirtį iš gretimos patalpos.

Prieš pradėdant naudoti

Prieš pradėdant naudoti krosnelę, būtina atidžiai perskaityti šią instrukciją.

Pirmąjį kartą krosnelę rekomenduojama iškūrenti lauke arba gerai vėdinamoje pirties patalpoje, nes karščiui atsparūs dažai, kuriais nudažyta krosnelė, tampa pilnai atsparūs tik iškaitinus, ir pirmą kartą kūrenant gali išskirti nemalonų kvapą. Kol dažai nesukietėję, venkite nubrozdinimų, nerekomenduojama krauti akmenų.

Rekomenduojami krosnelės akmenys - vulkaninės kilmės saunos akmenys. Akmenų skyriaus šonams užpildyti naudokite 10-15 cm dydžio akmenis, mažesniems tarpams ir viršui – 5-10 cm dydžio akmenis. Nedėkite akmenų pernelyg glaudžiai, palikite oro tarpus.

Montavimas

Montuojant krosnelę būtina laikytis darbo saugos taisyklių, o taip pat išlaikyti būtinus apsauginius atstumus.

Jei krosnelė montuojama nišoje iš nedegios medžiagos (betono, plytų, akmenų), būtina užtikrinti, kad tarp sienų ir krosnelės būtų palikti ne mažesni kaip 100 mm tarpai normaliam šilumos judėjimui.

Dėl didelio temperatūrų skirtumo laikui bėgant krosnelės akmenys gali dūlėti, trupėti ir prarasti savo savybes. Todėl rekomenduojama periodiškai iškrauti akmenis iš krosnelės ir susidėvėjusius akmenis pakeisti naujais.

Saugos reikalavimai (bendri priešgaisrinės saugos reikalavimai)

Būtina laikytis bendrų priešgaisrinės saugos reikalavimų.

Mažiausi leistini saugūs atstumai iki degių medžiagų, nuo krosnelės:

Šonuose ir už krosnelės 500 mm

Prieš krosnelę 1000 mm


Nuo krosnelės viršaus iki lubų 1200 mm


Nurodytus saugius atstumus galima sumažinti per pusę, naudojant viengubą, ir dar per pusę, naudojant dvigubą nedegią apsaugą nuo karščio. Jei mediniai paviršiai (dailylenčių

sienos, gultai, rąstai) yra arčiau krosnelės negu nurodyti minimalūs saugūs atstumai, prie sienos reikia įrengti apsauginę sienelę iš nedegios kietos mineralinės ar cemento plokštės, kurios storis nemažiau kaip 7mm, arba metalo lakšto, ne plonesnio kaip 1mm. Tarp plokštės ir sienos turi būti 30mm ventiliacinis tarpas. Teisingai įrengus tokią apsauginę sienelę, mažiausias saugus atstumas nuo medienos iki krosnelės sumažėja dvigubai – iki 250mm.

Montuojant pirties krosnelę ant medinių ar kitokių degių grindų, reikia išlieti betoninį pagrindą, ne mažiau kaip 60 mm storio, išorės matmenys nemažiau kaip po 300 mm didesni už krosnelės matmenis iš kiekvieno krosnelės šono ir iš priekio. Taip pat galima naudoti ir kitas karščiui nepralaidžias medžiagas.

Montuojant krosnelę su prailginta pakura, siena ties pakura turi būti nedegi (betonas, plytos ir kt.) Rekomenduojama naudoti izoliaciją iš mineralinės vatos (žr. brėžinį).

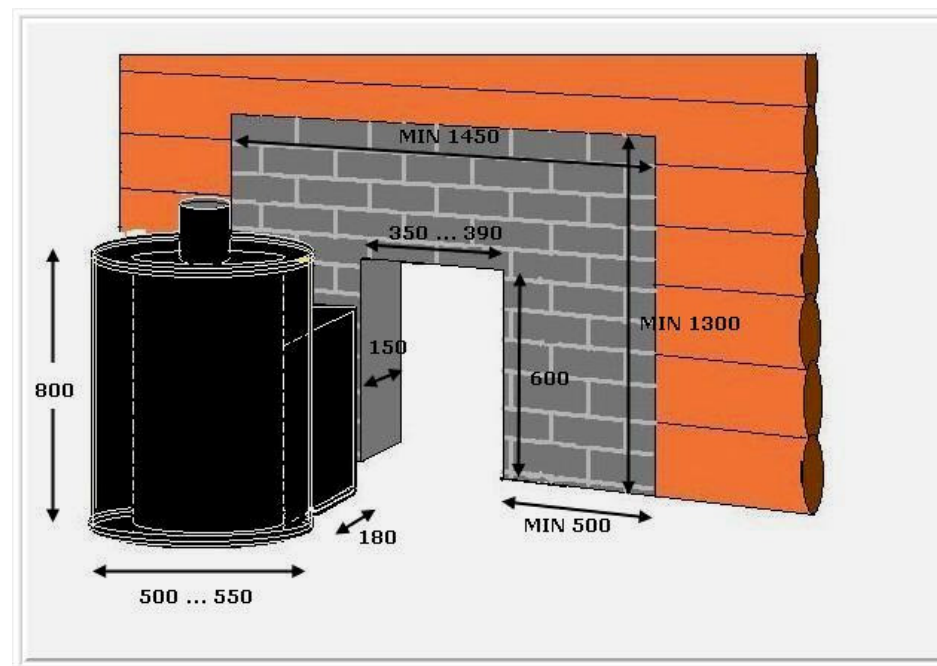

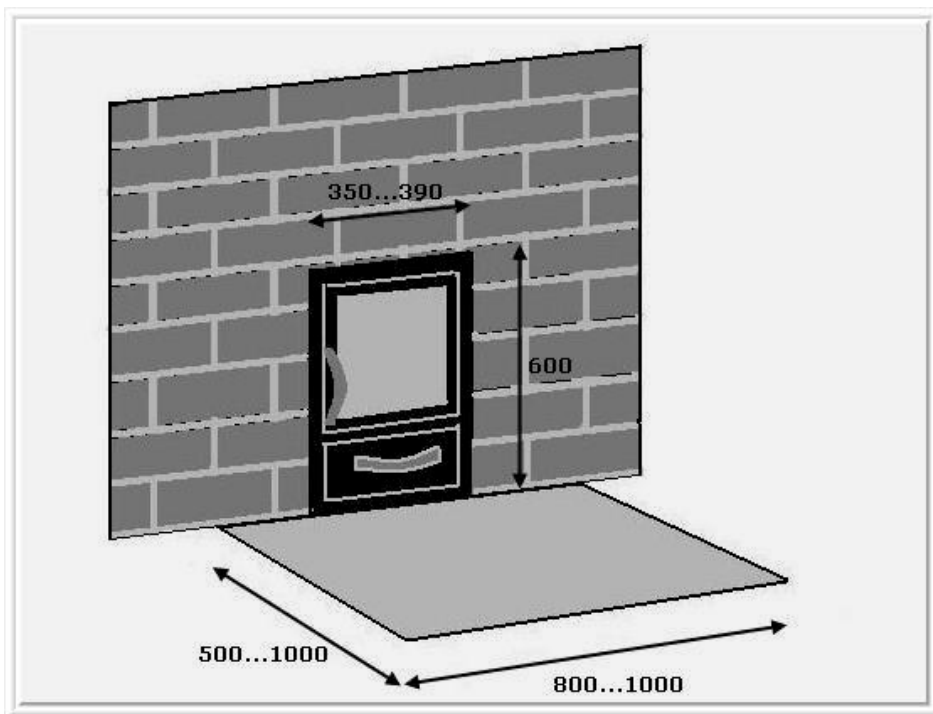

Krosnelės apsauginėje zonoje neturi būti jokios elektrinės įrangos, laidų ir kabelių. Valant krosnelę, būtina laikytis priešgaisrinės saugos taisyklių, valant šildymo prietaisus.

Šilto vandens ruošimas

Šilumokaitis, skirtas šildyti vandeniui, įmontuotas į pačią krosnelę, šonuose arba galinėje dalyje, ir turi reikalingus atvamzdžius prijungti boileriui.

Ši sistema suteikia galimybę kaitinant pirtį kartu šildyti ir vandenį boileriuje. Krosnelė gali pašildyti iki 200 litrų vandens. Krosnelę galima eksploatuoti ir nenaudojant šilumokaičio. Jei vandens boileris įrengtas patalpoje, kurioje temperatūra nukrenta žemiau nulio, būtina išleisti iš sistemos vandenį.

Vandens boileris visada turi būti aukščiau, negu išėjimas iš krosnelės, kad vyktų vandens apytaka. Jei tai techniškai yra neįmanoma, tai vandens cirkuliacijai būtina naudoti siurbį. Rekomenduojamas atstumas nuo krosnelės iki vandens boilerio yra iki 3 m.

Vandens boilerio prijungimą prie krosnelės ir vandentiekio turi atlikti kvalifikuotas santechnikas.

Krosnelės sujungimas su kaminu.

Krosnelės Stoveman turi angas, skirtas prijungti prie kamino. Prijungimui naudojami specialūs metaliniai dūmtraukiai, ir krosnelę turi jungti atitinkamos kvalifikacijos

specialistas. Jungiant būtina tiksliai išmatuoti, kokio ilgio vamzdžiai ir kokios alkūnės bus naudojamos. Alkūnės turi turėti sklandų perėjimą, nerekomenduojama naudoti stačių 90 laipsnių alkūnių, kad dūmai lengviau judėtų, ir būtų geresnė trauka. Dūmtraukis įvedamas per kamino sienelę ir sandarinamas pvz. mineraline vata. Sandarinimo vietą galima užtinkuoti.

Krosnelės kūrenimas

Krosnei kūrenti geriausiai tinka sausos malkos (apie 35-40 cm ilgio).

Draudžiama krosnelės kūrenimui naudoti ypač kaitrias medžiagas – plasmasę, akmenį anglį, medienos plaušo plokštes ir kt.

Venkite perkaitinti krosnelę, t.y. įkaitinti jos korpusą iki skaisčiai raudonos spalvos. Perkaitinus krosnelę, metalas deformuojasi, ir gamintojas neatsako už galimus krosnelės gedimus.

Durelių stiklas pagamintas iš ugniai atsparios stiklo keramikos ir teisingai naudojant nedūžta. Venkite vandens patekimo ant įkaitusio stiklo. Krosnelių stiklui garantija nesuteikiama.

Traukai reguliuoti naudojamas pelenų stalčius. Pirties patalpos įkaitinimas priklauso pirties sienų ir lubų šiluminės izoliacijos, pirties patalpos tūrio ir krosnelės galingumo.

Pelenų stalčiuką reikia išvalyti prieš kiekvieną kūrenimą, nes per jį yra reguliuojama krosnelės degimo trauka.

Nerekomenduojama pilti ant krosnelės jūros ar kitokio druskingo vandens, ypač kieta vandens, o taip pat vandens kvapiųjų esencijų, turinčių daug riebalų.

Garantija

Krosnelėms Stoveman suteikiama 24 mėnesių garantija, skaičiuojant nuo pardavimo galutiniam pirkėjui datos, pateikus pirkimo dokumentą.

Gamintojas:

AS Eesti Vanglatööstus

Kalmistu tee 22

11216 TALLINN

ESTONIA

Tel +372 677 6700

Faks +372 677 6701

kontakt@evt.ee

www.evt.ee

2010.01.

Platintojas Lietuvoje:

UAB "Pirtelė"

A. Juozapavičiaus 84, Kaunas

Tel.: +370 37 455008

El. paštas: info@pirtele.lt

www.pirtele.lt